



ACO LipuJet P-OB

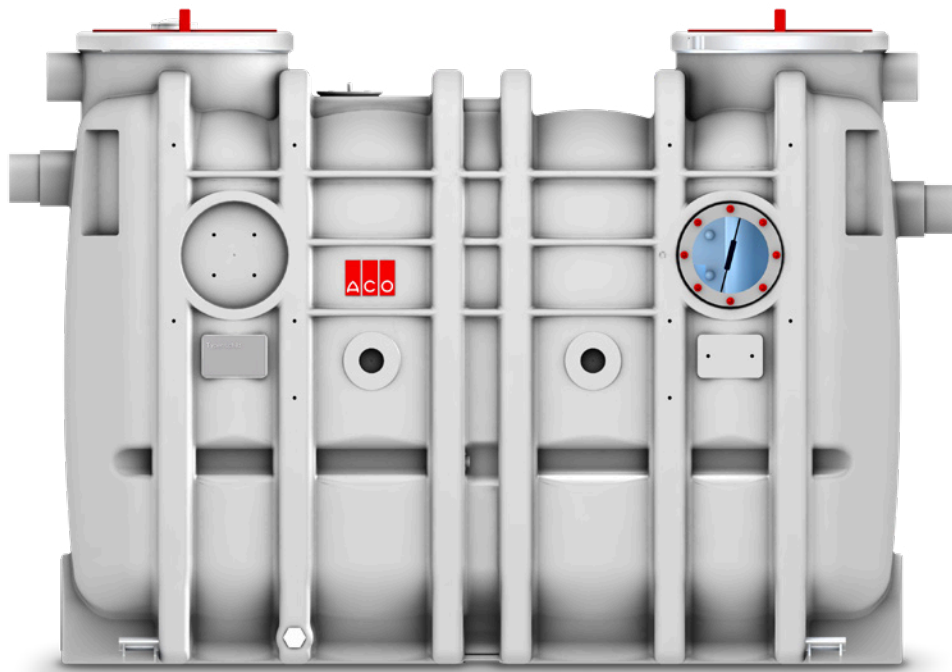

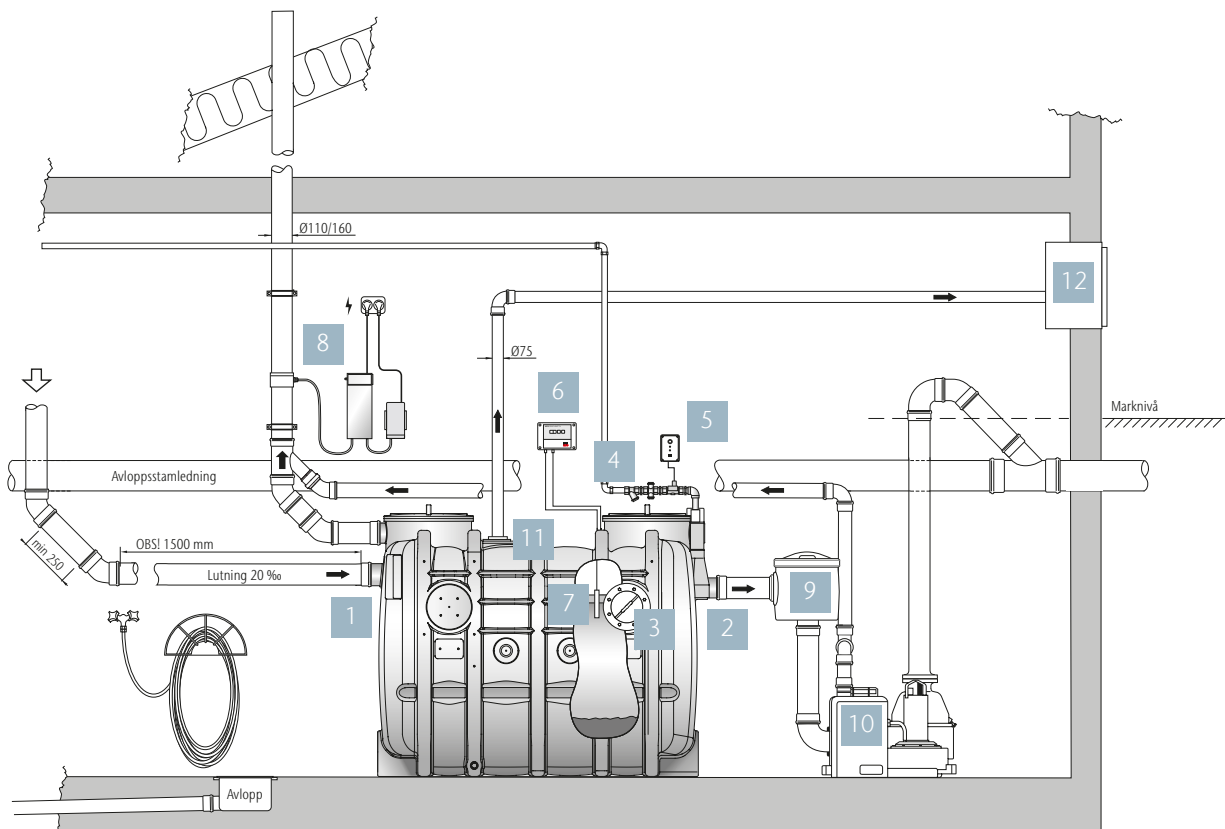

- 1 Inlopp
- 2 Utlopp
- 3 ACO Viso, synglas med torkarm (tillval)
- 4 ACO VAP, vattenpåfyllningsarmatur (tillval)
- 5 ACO Refill, påfyllnadsautomatik (tillval)
- 6 ACO Procurat T5-1, larm (tillval)
- 7 Nivågivare (ingår i T5-1)
- 8 ACO Ozone System, luktreducerare (tillval)
- 9 ACO Proflex, provtagingsenhet (tillval)
- 10 ACO Pumpstation (tillval)
- 11 ACO Tömningsrör (tillval)
- 12 ACO Tömningskåp (tillval)

Tillval

- ACO Procurat T5-1, nivåalarm för fettskikt
- ACO Procurat Pro T5 Inne, monteringsjänst för larm och givare
- ACO Proflex, provtagingsenhet
- ACO Refill System
- ACO Pumpstation
- ACO Ozone System, luktreducerare
- ACO Viso, synglas
- ACO Tömningsrör
- ACO Tömningskåp

Innehåll

ACO LipuJet P-OB

Inledning

Ombyggnad	4
Tekniska ändringar	4
Produktbeskrivning	4
Användningsområde	4
Funktion	4
Personal	4
Journal	4

Drift- och underhåll

Säkerhetsföreskrifter	5
Före drift	5
Tömning	6
Funktionstest	6
Påfyllningsenhet	6
Tillsyn	6

Servicejournal

Servicejournal	7
Noteringar	8
ask ACO	9

Inledning

Läs denna manual före skötsel av
ACO LipuJet P-OB

- Manualen avser ACO LipuJet P-OB, fettavskiljare.
- Manualen skall användas vid drift och underhåll av avskiljaren.
- Manualen skall förvaras tillgänglig på arbetsplatsen / installationsplatsen.
- Skötsel får endast utföras av kvalificerad personal.
- Bestämmelser enligt tillämpbar lagstiftning skall följas för att förebygga olyckor och skydda miljön.

Ombyggnad

Om avskiljaren ändras eller byggs om utan ACO:s medgivande faller alla garantiåtaganden.

Tekniska ändringar

ACO förbehåller sig rätten till löpande tekniska modifieringar, vilket kan medföra att bilder och information till viss del kan avvika från produktens utformning på grund av att ändringar införts efter denna manuals tryckning.

Personal

Personal som skall utföra installation, drift och underhåll samt service på fettavskiljaren måste ha den utbildning som erfordras för dessa arbeten och förstå innehållet i denna manual.

Journal

En journal skall upprättas och innehålla följande:

- Tömningsjournal
- Service- och testrapporter
- Eventuella haverier och reparationer

Användningsområde

Fettavskiljare ACO LipuJet P-OB är konstruerad för behandling av fetthaltigt avloppsvatten från exempelvis livsmedelsindustri, personalmatsalar, restauranger, gatukök och bagerier. Det är förbjudet att använda denna fettavskiljare för andra ändamål.

Tillverkaren är ej ansvarig för skador som orsakats av felaktig användning. Ansvaret åligger helt brukaren.

Korrekt användning inkluderar

- Att följa nationella lagar och bestämmelser
- Att följa alla inspektions- och serviceinstruktioner
- Att följa tillverkarens installations-, drifts- och underhållsinstruktioner.

Produktbeskrivning

ACO LipuJet P-OB är avsedd för tömning via slang som förs ner i halsarna. Halsarna, som även är avsedda för inspektion och rengöring, är försedda med luktöta lock med snabb-lås.

ACO LipuJet P-OB har integrerat slamfång. Små byggmått och låg vikt underlättar installation i trånga utrymmen. Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen.

ACO LipuJet P-OB är konstruerad för temperaturer upp till 40°C, temporärt 50°C. Vid temperatur över 38 grader i fettavskiljaren blir avskiljningen mycket sämre, ca 80% av effekten försvinner.

Avskiljaren skall installeras inomhus i frostfritt utrymme med möjlighet till enkel åtkomst.

Funktion

Fettavskiljare ACO LipuJet P-OB arbetar enligt gravimetrisk princip. Slam och tyngre partiklar sjunker till botten medan fett, som är lättare än vatten, stiger till ytan. Behandlat vatten rinner ut genom utloppet.

Drift- och underhåll

Säkerhetsföreskrifter

I en avskiljare bildas giftiga och i vissa fall brandfarliga gaser. Iakttag försiktighet vid tömning och gå aldrig ner i en avskiljare utan att denna är väl ventilerad.

Vid nedstigning i avskiljare skall skyddsutrustning användas samt minst en personal vara närvarande för assistans.

Gällande föreskrifter avseende arbete i slutna utrymmen och hantering av gnistbildande verktyg/utrustning i avskiljaren skall följas.

Beakta kraven i lokala/nationella föreskrifter avseende arbete i slutna utrymmen.

Före drift

Kontrollera

- att avskiljaren är fylld med vatten upp till utloppets nivå
- att nivågivaren når minst 150 mm under statisk nivå vid uppfylld avskiljare enligt ovan
- att larmfunktionen är testad. Test utföres genom att lyfta givaren ur vattnet, varvid larm skall avges med ljus- och ljudsignal

Viktigt

- Använd endast självseparerande disk- och rengöringsmedel, som inte påverkar avskiljningsprocessen. Användning av starka disk- och rengöringsmedel samt överdosering av dessa kan förorsaka emulsioner, som ej går att avskilja. Detta kan leda till högre utsläpp av fett än vad som är tillåtet.
- Byte av diskmedel/disk bör endast ske i samband med tömning av avskiljaren.
- Fettet kan vara svårseparerat från vattnet om stora mängder varmvatten tillförs avskiljaren.
- Emulsioner kan då uppstå, som ger för högt fettutsläpp till avloppsvattnet. Avskiljaren arbetar optimalt vid max 35 °C avloppstemperatur.

Tömning

Fettavskiljaren skall inspekteras, tömmas och rengöras regelbundet. Följ alltid den egna kommunens föreskrifter avseende intervaller och utförande för tömning.

Avskiljaren skall tömmas, rengöras och återfyllas minst en gång i månaden, helst en gång varannan vecka (enligt SS-EN 1825-2).

Tömning skall alltid utföras när larm varnar för att maximalt fett- eller slamskikt har uppnåtts. Tömning rekommenderas när fettskiktet uppnått 80 % av maximal tjocklek.

Givaren skall installeras på sådant sätt att detta krav uppfylls. Uppgifter om maximala nivåer finns i produktbladet för ACO LipuJet P-OB.

Vid tömning:

- Lyft upp larmgivaren för rengöring och okulärbesiktning
- Akta inredningen i avskiljaren för slag och stötar och se till att inte skada insidans ytskikt.
- Slamsug noggrant men varsamt inuti alla ingående avskiljardelar.
- Spola rent i avskiljaren med varmt vatten.

Anmärkning

Återfyll avskiljaren med färskvatten efter slamsugning.

Funktionstest

6

Lyft upp givaren för fettskiktets tjocklek ur vattnet. Larmet avger då ljud- och ljussignaler. När givaren sänks ned i vattnet igen upphör signalerna.

Påfyllningsenhet

Om avskiljaren är utrustad med påfyllningsenhet ACO VAP och luktproblem uppstår under normal drift, kontrollera påfyllningsenhetens vattenlås och fyll på vatten vid behov.

Tillsyn

Vid nyinstallation eller där verksamheten väsentligt har förändrats bör man göra uppmätningar av slamnivå och fettlagrets tjocklek varje vecka.

Detta för att bilda sig en uppfattning om hur ofta tömning av avskiljaren bör ske. Uppmätning utförs med mätstock.

Hur ofta inspektion, tömning och rengöring skall utföras bestäms med utgångspunkt från:

- avskiljarens slam- och fettlagringskapacitet
- driftserfarenheter från den aktuella anläggningen, d.v.s. vetskap om hur snabbt slamdelen fylls och maximal tjocklek på fettlagret uppnås.

Minst varje månad, helst varannan vecka:

(enligt SS-EN 1825-2)

- Tömning, rengöring och återfyllning.

En gång var 6:e månad:

- Okulär kontroll och rengöring av provtagningsbrunn.
- Kontroll av avskiljarens larmutrustning.

Kvaliteten stannar inte vid produkten

Varje projekt är unikt och har sina egna utmaningar. ACO har djupgående kunskaper och ett passionerat engagemang för ditt projekt. Vi tar fram skräddarsydda lösningar som är anpassade efter ditt behov. Med ACO:s Serviceavtal kan du känna dig trygg under hela produktens livslängd.



train:

Information och utbildning

I ACO delar vi den globala ACO-gruppens know-how med återförsäljare, konsulter och projektörer samt installatörer. Vi informerar om nyheter samt utbildar teoretisk och praktisk tillämpning av våra produkter och lösningar.

design:

Dimensionering och projektering

I samband med projektering erbjuds ofta flera olika lösningar. Men vilken är den mest ekonomiskt fördelaktiga samt tekniskt säkraste avvattningslösningen? Kontakta vår tekniska support.

support:

Planering av leveranser, installationsrådgivning och driftsättning

Att se till att anläggningen är korrekt slutmonterad, funktionstestad och certifierad mot myndighets- och normkrav är en trygghet.

care:

Tillsyn och underhåll

ACO:s produkter är tillverkade för en lång livslängd. Teckna ett serviceavtal för underhåll och säkerställ att livslängden blir optimerad.

ACO Nordics produkter bidrar till
framtidens klimatmål.
Vi kallar det ACO WaterCycle.



-
- Linjeavvattning
 - Oljeavskiljare
 - Fettavskiljare
 - Slamavskiljare
 - Dagvattenrening
 - Pumpstationer
 - Fördröjningsmagasin
 - Flödesreglering
 - Bakvattenventiler
 - Rostfria rör och brunnar
 - Amfibieskydd
 - Regnvattenåtervinning
 - Sport och fritid
-

ACO Nordic AB

Huvudkontor

Industrivägen 4
433 61 Sävedalen
Tel. 031-338 97 00

info@aco-nordic.se
www.aco-nordic.se

ACO. we care for water

